




MONTAGE EN INSTALLATIE


Cigular-vloeroplegging EcoLine 2.0

In acht te nemen voor de installatie

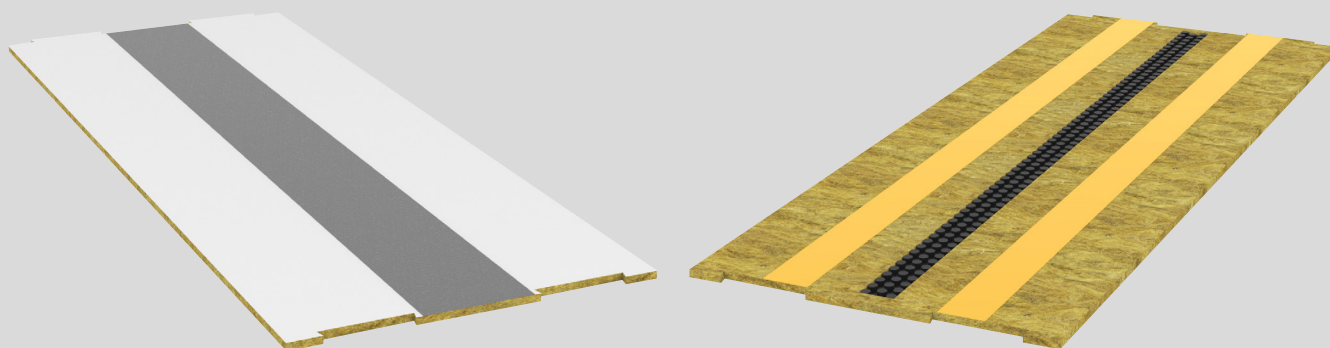

Lees de installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie begint. De opleggingsoppervlakken moeten vlak, schoon, droog en vetvrij zijn. Bramen moeten worden verwijderd en gaten moeten worden gedicht. Cigular EcoLine plafondopleggingen zijn zelfklevend aan de onderkant en moeten daarom niet speciaal worden vastgezet bij sterke wind.

1. Cigular vloeroplegging EcoLine 2.0 in leveringsstaat

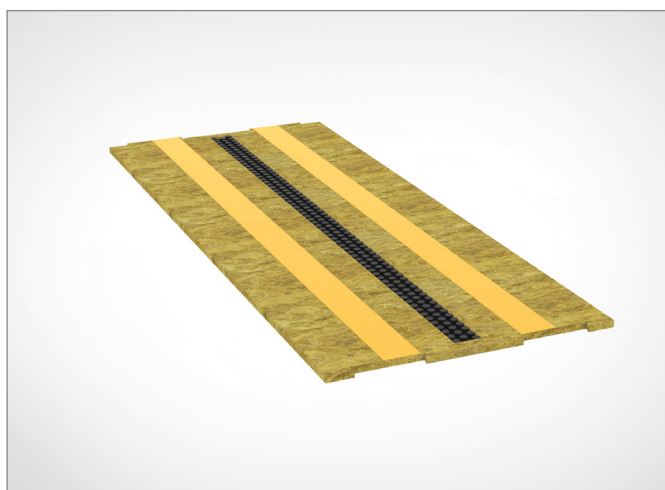


2. Verwijder de beschermfolie voor gebruik



3. Plaatsing van de oplegging



4. Eenvoudige verbinding met zwaluwstaartsysteem

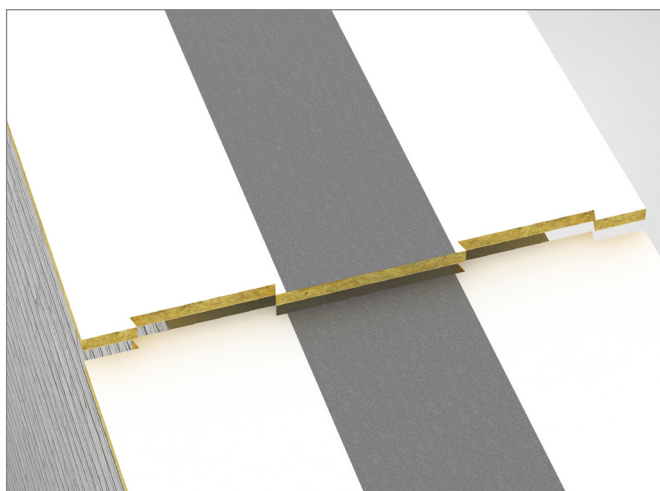





5. Uitlijning op het metselwerk



6. Precies gesneden met een cutter

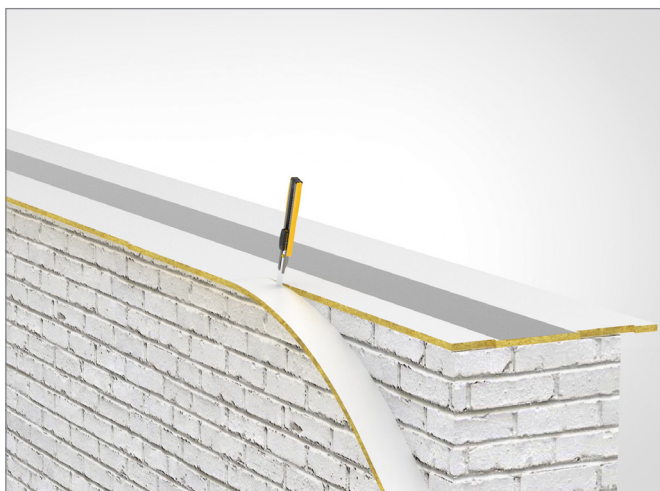

7. Betonneren/leggen van de oplegging op het metselwerk

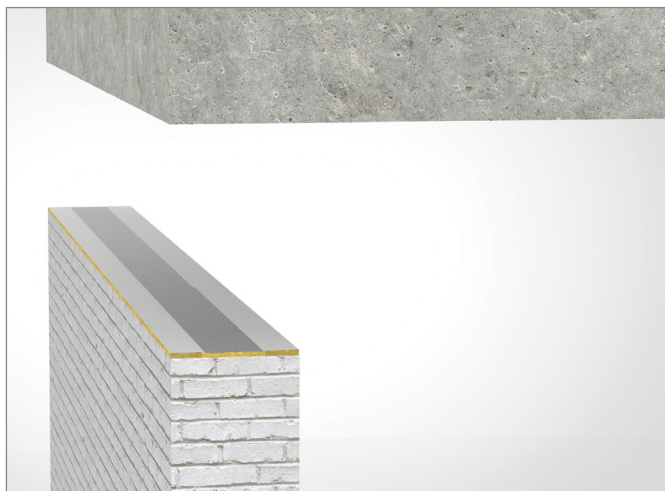

8. Voltooide montage





Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2-4
31020 Salzhemmendorf | Duitsland

Tel. + 49 5153-9400-0
Fax + 49 5153-9400-49

info@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.nl

A LISEGA Group Company



De inhoud van deze publicatie is het resultaat van uitgebreid onderzoekswerk en ervaringen met praktische toepassingen. Alle gegevens en aanwijzingen zijn naar eer en geweten verstrekt. Het zijn geen garanties van de eigenschappen en ontslaat de gebruiker niet van de noodzaak tot eigen onderzoek, mede met het oog op eigendomsrechten van derden. Elke aanspraak op schadevergoeding, van welke aard of op grond van welk recht dan ook ten aanzien van de adviezen uit deze publicatie, is volledig uitgesloten. We behouden ons het recht voor van technische wijzigingen in het kader van productontwikkeling.